

















## ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO POUŽITÍ MÝTNÝCH JEDNOTEK ENC V CHORVATSKU



### JAKÉ JSOU JEDNOTLIVÉ SKUPINY VOZIDEL?

Podle skupin vozidel je stanovena výše mýtných poplatků

Skupine vozila				
IA	I	II	III	IV
 	  	  	    	  

Skupina I – do 3,5 tuny, do 1,9 m výšky, bez přívěsu

Skupina II – do 3,5 tuny, nad 1,9 m výšky nebo s přívěsem

**POZOR!!** Musíte zvolit správnou jednotku ENC podle skupiny vozidla, pozdější nastavení není možné!!

### JAK JE TO SE STŘEŠNÍM BOXEM NEBO NOSIČEM KOL?

Pokud máte vozidlo se střešním nosičem nebo střešním boxem, tento prvek se nezapočítává do celkové výšky vozu. Údaje o výšce Vašeho vozidla najdete v Technickém průkaze.

## JAK NAINSTALOVAT JEDNOTKU DO VOZIDLA?

Jednotku nainstalujte na střed vnitřní strany čelního skla, cca 7 cm od horní hrany. Je velmi důležité, aby celá jednotka byla umístěna mimo stínící pás čelního skla. Pokud má Vaše vozidlo vyhřívané čelní sklo nebo je potaženo termofólií, má i oblast bez potažení. Podívejte se do návodu k Vašemu vozidlu a zjistěte, kde se takové místo nachází. Umístěte jednotku tak, aby nebránila ve výhledu řidiče.

*Tip: Pokud se jednotce nedaří spojit se s mýtnou branou, doporučujeme sejmout jednotku z čelního skla a při průjezdu ji vystrčit otevřeným oknem mimo prostor vozu.*

## JAK MÁM POUŽÍT JEDNOTKU NA MÝTNICÍCH?



Držte se v jízdním pruhu s označením ENC a najíždějte do ENC mýtných bran. Na ENC branách zpravidla není žádná obsluha, nelze tam platit hotově ani kartou.



Sledujte instrukce a dopravní značení.


Při příjezdu do placeného úseku svítí na semaforu „červená“. Jedťte rychlostí **max. 40 km/h** a současně dodržujte **vzdálenost 20 m** od vozu před vámi (obr. A1).

Jakmile systém načte jednotku, ozve se v ní „pípnutí“, na semaforu naskočí „zelená“ a závora se otevře. Pokračujte v jízdě (obr. A2).

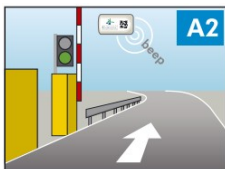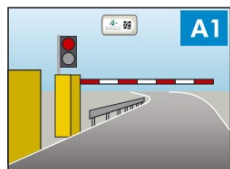

Při výjezdu z placeného úseku svítí na semaforu „červená“. Jedťte rychlostí **max. 40 km/h** a současně dodržujte **vzdálenost 20 m** od vozu před vámi (obr. B1).

Jakmile systém načte jednotku, ozve se v ní „pípnutí“, na semaforu naskočí „zelená“ a závora se otevře. Na displeji se zobrazí zůstatek kreditu ve vaší jednotce. Pokračujte v jízdě (obr. B2).

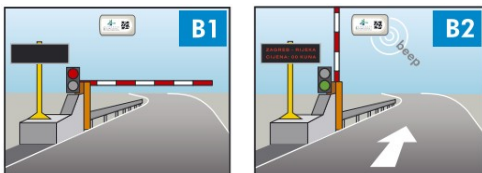

## JAK POSTUPOVAT KDYŽ JEDNOTKA ENC NEFUNGUJE?

Ve výjimečných případech se to stává. Zachovejte klidnou hlavu.

Jednotku ENC lze použít k úhradě mýta i v případě, když je nefunkční.

**Není nutné hradit mýto v hotovosti** (to neplatí v případě přečerpání kreditu).

*Tip: pokud dodržíte pokyny (max. rychlost, min. odstup vozidel, správné umístění jednotky atd.), vyzkoušejte jednotku na jiné mýtné bráně např. tak, že na dalším exitu sjedete a najedete zpět na dálnici.*

Jednotka **nefunguje při vjezdu** na dálnici – vezměte jednotku z vozu a u obsluhy vedlejší mýtné brány požádejte o lístek. Při výjezdu pak použijte mýtnici s obsluhou, předejte jí lístek společně s jednotkou. Transakce bude zaznamenána manuálně, neplatíte nic v hotovosti. Případně obdržíte o transakci protokol.

Jednotka **nefunguje při výjezdu** z dálnice – předejte jednotku obsluze vedlejší mytné brány. Nahlaste místo nájezdu na dálnici, transakce bude zaznamenána manuálně, neplatíte nic v hotovosti. Případně obdržíte o transakci protokol.

## KDE MŮŽU VYUŽÍVAT JEDNOTKU ENC?

Všech cca 1113 km dálnic provozovaných společnostmi HAC a ARZ.

A1 autocesta "Zagreb - Split - Ploče"

A3 autocesta "Bregana - Zagreb - Lipovac"

A4 autocesta "Zagreb - Varaždin - Goričan"

A5 autocesta "B.Manastir - Osijek - Svilaj"

A6 autocesta "Zagreb - Rijeka"

A7 autocesta "Rupa - Rijeka"

A10 Granica BiH - Ploče

A11 Zagreb - Sisak

Tunel Sveti Ilija na D76 Baška Voda - Zagvozd

"Krčki most"

## KDE NELZE VYUŽÍVAT JEDNOTKU ENC?

A2 "Zagreb - Macelj" a dále k hranicím se Slovinskem (Ptuj).

Tento asi 60 km úsek dálnice provozuje společnost AZM, nelze použít jednotku ENC.

A8, A9 "Istrijský Ypsilon", tunel Učka a most Mirna. Zde provozuje 141 km dálnic společnost Bina Istra, jednotku ENC nelze použít.



Tel: +420 266 710 052 GSM: +420 606 604 113  
e-mail: dalnice@mtx.cz